FCC 条款

依照 FCC 条款第 15 部分的规定,本装置已经通过测试并且符合 Class B 级数字装置的限制。此条款限制了在安装过程中可能造成的有害射频干扰并提供了合理的防范措施。本装置在使用时会产生无线射频辐射,如果没有依照本手册的指示安装和使用,可能会与无线通讯装置产生干扰。然而,并不保证在特定的安装下不会发生任何干扰。

如果关闭和重新开启本设备后,仍确定本装置造成接收广播或电视的干扰,用户可以使用以下列表中的一种或多种方法来减少干扰:

- 重新安装或调整接收天线。
- 增加本设备与接收设备之间的距离。
- 连接设备连接到不同的插座以便于两个设备使用不同的回路。
- 咨询经销商或富有经验的无线电工程师,以获得更多资讯。

本用户手册内容的变更,恕不另行通知,制造商没有解释的义务。

本用户手册的所有内容若有任何错误,制造商没有义务为其承担任何责任。所有商标和产品名称均有其各自所有权。

未经过书面许可,不得以任何形式(部分或全部)复制此手册信息。

免责说明

本手册内容系 BIOSTAR[®]知识产权,版权归 BIOSTAR[®]所有。我们本着对用户负责的态度,精心地编写该手册,但不保证本手册的内容完全准确无误。BIOSTAR[®]有权在不知会用户的前提下对产品不断地进行改良、升级及对手册内容进行修正,实际状况请以产品实物为准。本手册为纯技术文档,无任何暗示及影射第三方之内容,且不承担排版错误导致的用户理解歧义。本手册中所涉及的第三方注册商标所有权归其制造商或品牌所有人。

i

目录

第一章: 主板介绍1
1.1 主板特性1
1.2 附件
1.3 布局图&构架索引5
第二章: 硬件安装6
2.1 中央处理器(CPU)
2.2 风扇接头
2.3 内存模组安装
2.4 接口 & 插槽
第三章: 接头& 跳线安装
3.1 安装跳线
3.2 安装细节12
第四章: NVIDIA RAID 功能19
4.1 操作系统
4.2 RAID 阵列19
4.3 RAID 运行19
第五章: 帮助信息
5.1 Award BIOS 铃声代码22
5.2 附加信息
BIOS 设置
1 主菜单
2 标准 CMOS 功能29
3 高级 BIOS 功能设定32
4 高级芯片组功能设定
5 周边整合
6 电源管理设定
7 PNP/PCI 配置
8 PC 健康状态
问 题解答

第一章: 主板介绍

1.1 主板特性

A. 硬件

CPU

- λ 支持 Socket 754。
- λ 支持 AMD Athlon 64 和 Sempron 处理器。
- λ 支持前置总线为 1.6G HT。
- λ AMD 64 架构同时兼容 32 和 64 位。
- λ 支持超线程(Hyper Transport)技术和 AMD Cool'n'Quiet 技术。

芯片组

- λ NVIDIA nForce500:
 - 支持 NVIDIA 防火墙。
 - 支持 10 个 USB 2.0 端口。
 - 支持 NVIDIA nTune Utility。
 - 支持1个 PCI-Express x16 接口图形插槽。
 - 支持 2 个 PCI-Express x1 接口插槽。
 - 支持 4 个 SATA 端口, 各通道为 1.5Gb/s。
 - 支持 NVIDIA RAID 功能, 含 RAID 0, RAID 1 和 RAID 0+1。
 - 支持 4 个 IDE 磁盘驱动器及 PIO 模式 5, DMA 模式和 Ultra DMA 33/66/100/133 总线控制模式。
 - 符合 AC'97 2.3 规范。
 - 符合 PCI-Express 1.a 规范。

操作系统

- λ 支持 Windows 2000 和 Windows XP。
 - 注意: 不支持 Windows 98SE 和 Windows ME。
- λ 支持 SCO UNIX。

尺寸

λ ATX 尺寸规格: 20.82cm (W) x 29.33cm (L)。

板载 IDE

- λ 2 个板载接口支持 4 个 IDE 磁盘驱动器。
- λ 支持 PIO 模式 4, DMA 模式和 Ultra DMA 33/66/100/133 总线控制模式。

主内存

- λ 支持单通道 DDR。
- λ 支持 DDR 266/333/400。
- λ 最大内存为 2GB。

DIMM 插槽位置	DDR 模组	总内存
DIMM1	128MB/256MB/512MB/1GB *1	最大为 2 GB.
DIMM2	128MB/256MB/512MB/1GB *1	取入內 2 GB.

Serial ATA

- λ 4 个板载 Serial ATA 接口支持 4 个 serial ATA (SATA)端口。
- λ 符合 SATA1.0 规范。
- λ 数据传输率为 1.5Gb/s。
- λ 支持 NVIDIA RAID 技术:
 - RAID 0 加快高级系统的运行速度。
 - RAID 1 支持磁盘镜像数据备份功能。 支持 SATA 和 ATA-133 磁盘控制器规格。
 - RAID 0+1 加速和反映最高冗余。

插槽

- λ 4个32位PCI总线控制插槽。
- λ 2 个 PCI-Express x1 插槽:
 - 符合 PCI Express 1.0a 规范。
 - 每个方向的带宽为 250MB/s。
- λ 1 个 PCI-Express x16 插槽
 - 符合 PCI Express 1.0a 规范。
 - 每方向同时运行最大的理论带宽为 4GB/s 总带宽为 8GB/s。

高级 I/O 控制器

- λ 芯片组: ITE IT8712F。
- λ 低脚位 (LPC) 接口。
- λ 提供最基本的 I/O 功能。
- λ 环境控制
 - H/W 监控
 - 风扇调速器
 - ITE's "智能保护"功能

板载 AC'97 音频芯片

- λ 芯片组: ALC655:
 - 符合 AC'97 2.3 规范。
 - 支持6声道音频输出。

10/100 网络

- λ 芯片组: RTL8201BL / RTL8201CL。
- λ 支持 10 Mb/s, 100 Mb/s 和 1Gb/s 自适应传输速度。
- λ 提供最基本的 I/O 功能。
- λ 环境控制:
 - H/W 监控。
 - 风扇调速器。
 - ITE"智能保护"功能。

安全性能


- λ NVIDIA 防火墙技术
 - Native 防火墙解决方案。
- λ 先进特性
 - 远程访问, 配置, 监控。
 - 命令行界面(CLI)。
 - WMI 原本。

板载外围接口和接头

- λ 1 个音频输出接头支持音频输出设备。
- λ 1 个前置面板接头支持前置面板设备。
- λ 1 个 CD 输入接口支持 CD-ROM 音频输入功能。
- λ 1 个 SPDIF 输出接口支持数字音频输出功能。
- λ 1 个软驱接口支持 2 个 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88Mbytes 的 规格的 FDD 驱动器。
- λ 2 个IDE接口支持4个 IDE 磁盘驱动器。
- λ 3 个 USB 接头支持 6 个 USB 2.0 前置端口。
- λ 4 个 Serial ATA 接口支持 4 个 SATA 设备.。

后置面板接口

- λ 1 个 PS/2 鼠标和键盘端口。
- λ 1 个打印机端口。
- λ 1 个串行端口。(JCOM2 为可选)
- λ 1 个 RJ-45 网络插孔。
- λ 4 个 USB 2.0 端口。
- λ 3 个音频端口支持 6 个声道音频输出设备。



B. BIOS & 软件

BIOS

- λ Award 规格的 BIOS。
- λ 支持 APM1.2。
- λ 支持 ACPI。
- λ 支持 USB 功能.。


软件

λ 支持 9th TouchTM, WINFLASHERTM 和 FLASHERTM。

1.2 附件

- HDD 数据线 X 1
- 用户手册 X 1
- 驱动光盘 X 1
- ATX 机箱后置 I/O 面板 X 1
- Serial ATA 数据线 X 1(可选)
- FDD 数据线 X 1(可选)
- S/PDIF 数据线 X 1 (可选)
- USB 2.0 数据线 X1 (可选)
- Serial ATA 电源转换数据线 X 1 (可选)

1.3 布局图&构架索引

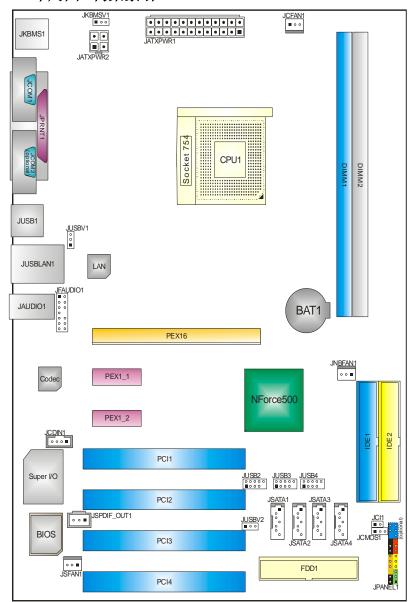


注意: ■ 标示为脚针 1。

第二章: 硬件安装

2.1 中央处理器(CPU)


步骤 1:将水平杆从插槽处水平拉起至 90 度。

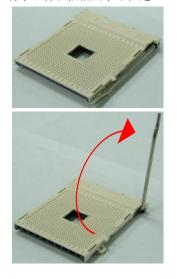




步骤 2: 找到黑色的边缘切脚,白色的点应该指向黑色的边缘切脚,CPU 必须按正确的方向放入。



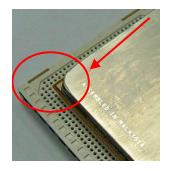


步骤 3: 固定 CPU, 把拉杆闭合。

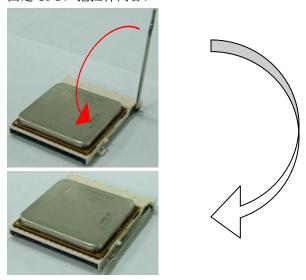

步骤 4: 将 CPU 风扇定位于 CPU 上,CPU 风扇的电源线连接至 JCFAN1 接口处,完成安装。

2.2 风扇接头


CPU 风扇电源接头: JCFAN1 系统风扇电源接头: JSFAN1 北桥风扇电源接头: JNBFAN1

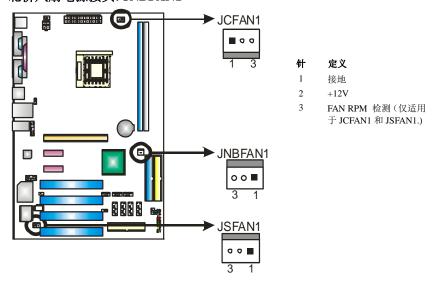


注意:

JCFAN1 和 JSFAN1 都支持采用智能控制的冷却风扇系统,其连接接口是 3 针头.当连接线嵌入连接器内,请注意红线是阳极须接到第二个针脚,黑线接地须接到 GND 针脚。

2.3 内存模组安装

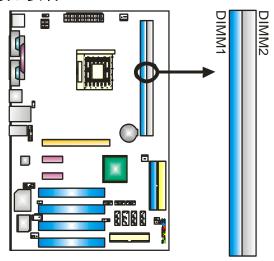

DDR 模组安装




2. 将内存垂直平稳的插入插槽,卡扣重新复位即可固定好内存。



2.4 接口 & 插槽


软驱接口: FDD1

此款主板提供了一个标准的软盘接口,支持 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88M 型的软盘。此接口支持提供的数据线。

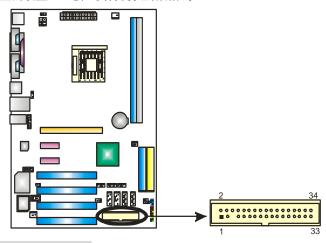


硬盘接口: IDE1/IDE2

此款主板有 2 个 32 位增强型 PCI IDE 控制器,可提供 PIO 模式 $0\sim5$, 总线控制和 Ultra DMA 33/66/100/133 功能。它有两个磁盘接口:IDE1 (\pm) 和 IDE2 (从) 。IDE 接口可连接一个主和一个从驱动器,所以您可以最多连接四个硬盘驱动器,第一个硬盘驱动器连至 IDE1。

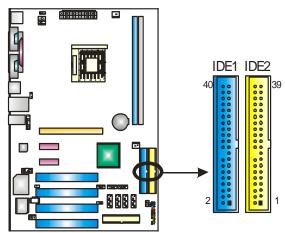

外围设备互接插槽: PCI1~PCI4

此款主板配备了4根标准的PCI插槽.PCI是指计算机外围连接,它是附加卡的总 线标准。此款主板被设计成32位。

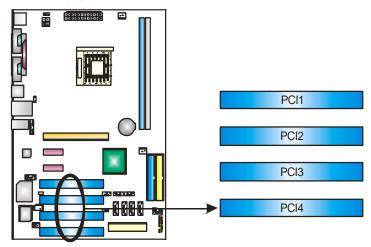


PCI-Express 插槽: PEX16/ PEX1_1/PEX1_2

PEX16:

- 符合 PCI Express 1.0a 规范。 每方向最大带宽为 4GB/s。

PEX1_1/PEX1_2:

- 符合 PCI Express 1.0a 规范。
- 每方向最大带宽为 250MB/s。

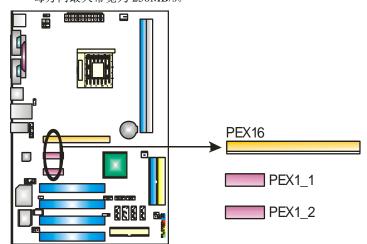

第三章:接头&跳线安装

安装跳线 *3.1*

下面图解说明了如何设置跳线.当跳帽安置于接脚上时,跳线是闭合状态,否则是断开 状态。








跳线闭合 接脚 1-2 闭合

安装细节 *3.2*


ATX 电源接口: JATXPWR1

此连接器允许用户连接 ATX 电源供应的 24 针脚电源接口。

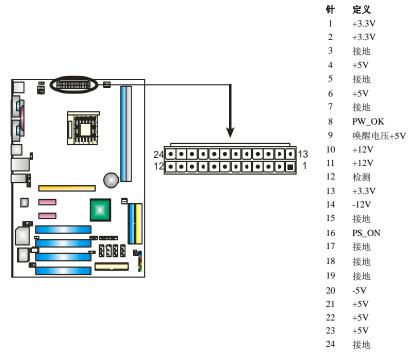

ATX 电源接口: JATXPWR2

:连接此连接器将提供 12V 电压给 CPU 电路。

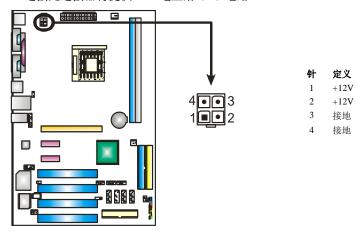


USB 电源跳线: JUSBV1/JUSBV2

Pin 1-2 闭合:

JUSBV1: JUSB1 和 JUSBLAN1 处的 USB 接口使用+5V 电压。 JUSBV2: JUSB2/JUSB3/JUSB4 处的前置 USB 接头使用+5V 电压。

Pin 2-3 闭合:

JUSBV1: JUSB1 和 JUSBLAN1 处的 USB 接头使用+5V 唤醒电压。 JUSBV2: JUSB2/JUSB3/JUSB4 处的前置 USB 使用+5V 唤醒电压。

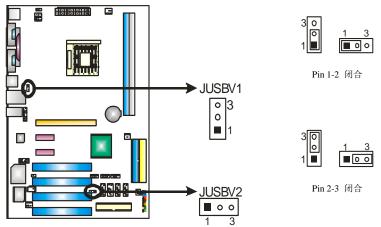


注意: 为了支持"USB 设备激活系统"的功能,"JUSBV1/JUSBV2"的跳帽应安置于 2-3 接脚上。

键盘/鼠标电源跳线: JKBMSV1

 Pin 1-2
 闭合: PS/2
 键盘和鼠标使用+5V
 键盘。


 Pin 2-3
 闭合: PS/2
 键盘和鼠标使用+5V 唤醒电压。

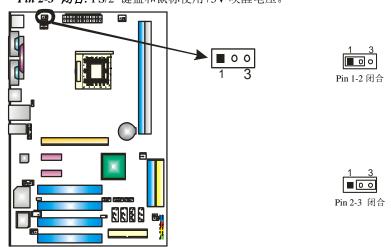

注意: 为了支持"键盘和鼠标的开机功能"JKBMSV1" 跳冒应该放置在 Pin 2-3。

前置面板音频输出接头: JFAUDIO1


用户可将连接器连接 PC 前置音频输出。

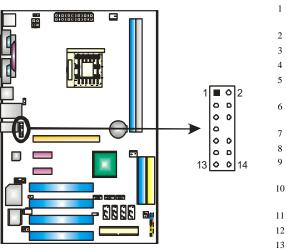

- 针 定义
- MIC 输入/ Stereo MIC 输入(右)
- 2 接地
- 3 Stereo MIC 输入 (左)
- 4 音频电源
- 5 右声道输出/扬声器输出(右)
- 右声道输出/扬声器输 出(右)
- 7 保留
- 8 Key
- 9 左声道输出/扬声器输 出(左)
- 10 左声道输出/扬声器输出(左)
- 11 右声道输入(可选)
- 12 右声道输入 (可选)
- 13 左声道输入 (可选)
- 14 左声道输入 (可选)


CD-ROM 音频输入接口: JCDIN1

此连接器允许用户连接多种设备以取声源,如 CD-ROM, DVD-ROM, PCI 声卡, PCI TV 调谐卡等。

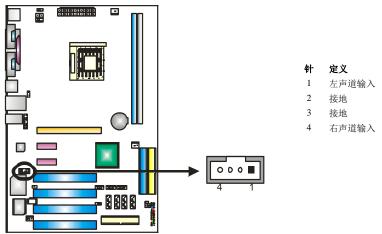


机箱打开接头: JCI1

可监控机箱打开状况.如打开,将记录到 CMOS 中并在下次开机时提醒。

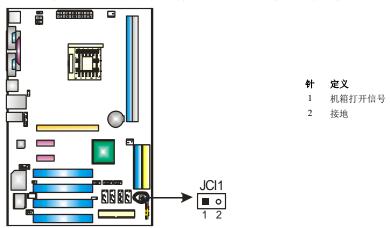


数字音频输出接口: JSPDIF_OUT1

此连接器允许用户连接 PCI 支架 SPDIF 输出接头。

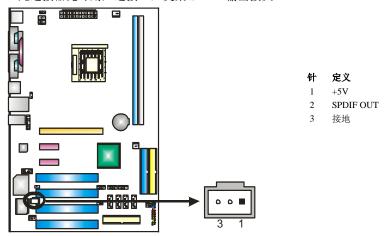


前置 USB 接头: JUSB2~JUSB4

PC 前置面板有附加 USB 数据线,可像 USB 读卡器连接 USB 设备。

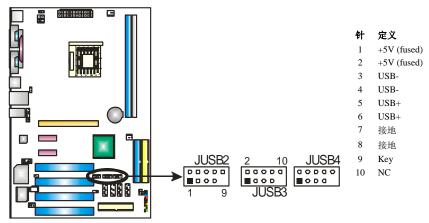


Serial ATA 接口: JSATA1~JSATA4

此主机板有一个四通道、SATA 界面的 nForce500 到 SATA 的控制器。它符合 SATA 1.0 规格,数据传输速度为 1.5Gb/s。

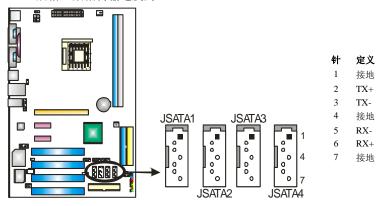

刷新 CMOS 跳线: JCMOS1

针脚 2-3 通过跳线相连,用户可清除 BIOS 安全设置和 CMOS 数据,请据下列程序执行以免损坏主板。

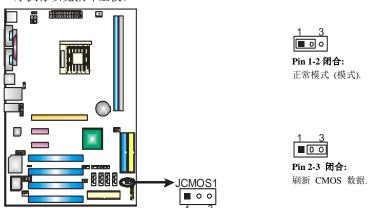


※ 刷新 CMOS 流程:

- 1. 断开 AC 电源线。
- 2. Pin 2-3 闭合。
- 3. 等待5秒钟。
- 4. Pin 1-2 闭合。
- 5. 接通 AC 电源。
- 6. 重新设置密码或清除 CMOS 数据。

前置面板接口 JPANEL1

此 24 针脚连接器包含开机, 重启, 硬盘指示灯, 电源指示灯, 睡眠按钮, 扬声器和 IrDA 接口。 PC 前置面板含开关功能。

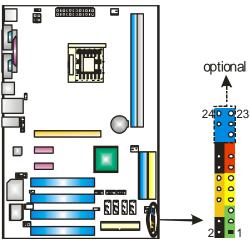

针	定义	功能	针	定义	功能
1	+5V	- - 扬声器接口 -	2	睡眠控制	naf nici 42-7:11
3	N/A		4	接地	睡眠按钮
5	N/A		6	N/A	N/A
7	扬声器		8	电源指示灯 (+)	
9	HDD LED (+)	硬盘指示灯	10	电源指示灯 (+)	电源指示灯
11	HDD LED (-)		12	电源指示灯 (-)	1
13	接地	重启按钮	14	电源按钮	TT: 4n +2-2n
15	重启控制		16	接地	开机按钮
17	N/A		18	Key	
19	N/A	IrDA 接口 (可选)	20	Key	, D. 147
21	+5V		22	接地	IrDA 接口 (可选)
23	IRTX		24	IRRX	(11 1/2)

第四章: NVIDIA RAID 功能

4.1 操作系统

支持 Windows XP Home/Professional Edition 和 Windows 2000 Professional。

4.2 RAID 阵列

NVRAID 支持以下 RAID 阵列类型:

RAID 0: RAID 0 带区集可以提高磁盘的读写速度。

RAID 1: RAID 1 定义了镜像数据技术。

RAID 0+1: RAID 0+1 同时兼备了 RAID 0 和 RAID 1 的技术。

4.3 RAID 运行


RAID 0:

创建带区集,在同一时间内向多块磁盘写入数据,通过把数据分成多个数据块(Block)并行写入/读出多个磁盘以提高访问磁盘的速度分散到所有的硬盘中同时进行读写,在整个磁盘陈列建立过程中,以系统环境为基础,指数的大小决定了每块磁盘的容量。

此技术可减少整个磁盘的存取时间和提供高速带宽。

性能及优点

- 驱动器: 最少2块硬盘, 最多达6或8块。
- Uses: 使用 RAID 0 来提高磁盘的性能和吞吐量,但没有冗余或错误修复能力。
- 优点: 增加磁盘的容量。
- · **缺点**:整个系统是非常不可靠的,如果出现故障,无法进行任何补救.整个数据都会丢失。
- *容错*: No。

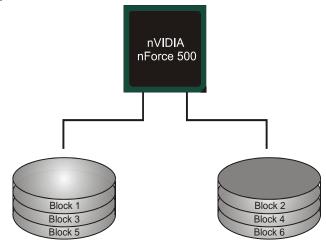


RAID 1:

每次读写实际上是在磁盘陈列系统中(RAID 1),通过 2 个磁盘驱动器并行完成的。 RAID 1 或镜像模式能够自动对数据进行备份,通过将一块硬盘中的数据完整复制到 另外一块硬盘实现数据的冗余。假如由于硬盘的损坏,导致驱动失败,或是容量过 大,RAID1 可以提供一个数据备份。

RAID 技术可以应用于高效方案,或者可以作为自动备份形式,代替冗长的,高价的且不稳定的备份形式。

性能及优点

- 驱动器: 最少2块硬盘, 最多2块。
- **使用:** RAID 1 是理想的小型数据库储备器或应用在有容错能力和小容量方面。
- **优点**: 提供 100%的数据冗余.即使一个磁盘控制器出现问题,系统仍然可以使用另外一个磁盘控制器继续工作。
- *缺点*: 2 个驱动器替代一个驱动器储存的空间,在驱动重建期间系统的性能有所下降。
- **容错:** Yes。

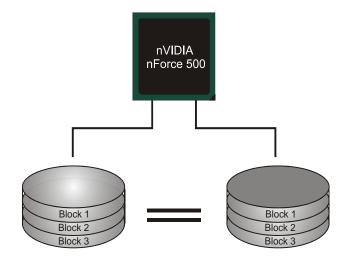


RAID 0+1:

RIAD 0/1 模式是对 RIAD 0/ RIAD 1 两种不同模式的结合,可以同时支持带区集和 镜像,这样既可以提升速度又可以加强数据的安全性。

性能及优点

- 驱动器: 最少 4 块硬盘, 最多 6 或 8 块。
- **优点**:容量和性能的优化允许冗余的自动化。在一个阵列,可以同时使用其它的 RAID,并允许剩余的磁盘。
- **缺点**:数据冗余是 RAID1 磁盘空间的两倍。

容错: Yes。

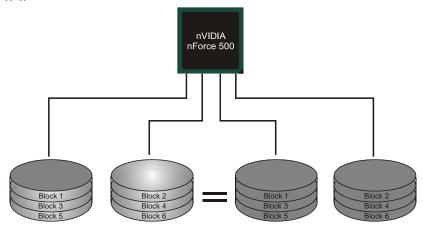

※ 更多安装细节信息,请参考驱动 CD,或登录 http://www.nvidia.com/page/pg_20011106217193.html
下载 "NVIDIA nForce Tutorial Flash".

第五章:帮助信息

5.1 AWARD BIOS 铃声代码

铃声	含义
一长声两短声的铃声	没找到显示卡或显示卡内存损坏.
高低警报声	CPU 过热
	系统将自动关闭
系统开启时有一短声	系统自我测试正常
间隔一秒有一长声	没有检查到 DRAM 或没有安装 DRAM

5.2 附加信息

A. 刷新BIOS

当系统升级或是遭病毒侵袭而被破坏时,此 Boot-Block 功能能引导帮助 BIOS 正常运转。在启动系统时如有下面的信息出现,这说明 BIOS 将不能正常运行。

BIOS ROM checksum error

Detecting floppy drive A media...

INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER

此时,请按以下程序恢复 BIOS:

- 1. 装入一个开机引导盘。
- 2. 从 Biostar 网址: <u>www.biostar.com.tw</u>下载 the Flash Utility "AWDFLASH.exe"。
- 3. 从 BIOSTAR 网站中分别确定主板型号及下载 BIOS。
- 4. 复制"AWDFLASH.exe"并单独把 BIOS 放入软盘。
- 5. 把引导盘插入软驱后按回车键。
- 6. 系统开启显示 DOS 提示符。
- 7. "Awdflash xxxx.bf/sn/py/r" 在 DOS 提示符内出现。
- 8. 系统将自动刷新 BIOS&重新启动。
- 9. BIOS 恢复后将正常运转。

B. CPU 过热保护系统

在开启系统数秒后如有自动关机的现象,这说明 CPU 保护功能已被激活。

CPU 过热时,防止损坏 CPU, 主机将自动关机, 系统则无法重启。

此种情况下,请仔细检查:

- 1. CPU 散热器平放在 CPU 表面。
- 2. CPU 风扇能正常旋转。
- 3. CPU 风扇旋转速度与 CPU 运行速度相符。

确认后,请按以下步骤缓解 CPU 保护功能。

- 1. 切断电源数秒。
- 2. 等待几秒钟。
- 3. 插上电源开启系统。

或是:

- 1. 清除 CMO 数据。 (查看"Close CMOS Header: JCMOS1"部分)。
- 2. 等待几秒钟。
- 3. 重启系统。

BIOS 设置

简介

此手册说明了如何使用 ROM BIOS 中的预置 Award Setup 设置程序。此设置程序允许用户修改基本系统设置。设置信息被存储至由电池供电的 RAM (随机存取存储器) 中。这样,断电后设置仍可被保存。

安装于您的计算机系统 Rom (只读存储器)中的 Award BIOS,是工业标准 BIOS 的特定版本。它支持 Nvidia CK8-04 信息处理器输入输出系统。BIOS 可对标准设备如驱动器、串并行接口等给予底层支持。

Award BIOS 己增加许多重要但非标准化的功能,如防病毒与密码保护及提供给控制整个系统的芯片组的详尽功能的特殊支持。

这部手册的余下部分将在您设定使用系统时对您提供帮助。

即插即用支持

此 Award BIOS 支持即插即用 1.0A 版本规格。

支持 ESCD (Extended System Configuration Data) 写入保护功能。

支持EPA绿色环保

支持EPA绿色环保计算机的1.03版本。

APM 支持

支持高级计算机电源管理(APM)功能的 1.1&1.2 版本。电源管理功能由系统管理中断(SMI)执行操作,也支持休眠和挂机电源管理模式。同时也管理硬盘驱动器与影象监测器。

ACPI 支持

此 Award ACPI BIOS 支持高级配置和电源管理(ACPI)功能的 1.0 版本,并为在 ACPI 中定义的电源管理和设备配置提供 ASL 语言,ACPI 是由 Microsoft、Intel 和 Toshiba 发展定义的新一代电源/组态控制接口标准。

PCI 总线支持

支持Intel PCI局域总线2.1版。

DRAM 支持

支持DDRII SDRAM。

CPU 支持

支持AMD CPU。

使用设置

您可以用箭头键移动高亮度选项,按<Enter>键进行选择,用 Page Up 和 Page Down 改变选项。按<Fl> 寻求帮助,按 <Esc> 退出。下列窗体将详细列出如何运用键盘来引导系统程序设定。

Keystroke	Function
Up arrow	移至上一条目
Down arrow	移至下一条目
Left arrow	移至左边条目(菜单内)
Right arrow	移至右边条目(菜单内)
Move Enter	进入选中的项目
PgUp key	增加数值或做变更
PgDn key	减少数值或做变更
+ Key	增加数值或做变更
- Key	减少数值或做变更
Esc key	主菜单:退出且不存储变更至CMOS 现有页面设置菜单和被选页面设置菜单:退出当前画面,回至主 菜单
F1 key	提供设定项目的求助内容
F5 key	从CMOS中加载修改前的设定值
F7 key	加载最佳默认值
F10 key	存储设定,退出设定程序


1 主菜单

一旦您进入Award BIOS CMOS 设置, 主菜单就会出现于屏幕上,主菜单可让您在一系列系统设置功能和两退出方式间进行选择。使用箭头键移入选择项,按<Enter>接受选择并进入子菜单。

!! 警告 !!

手册中有关默认值讯息仅供参考(Figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 请参照BIOS以更新信息。

■ 图 1. 主菜单

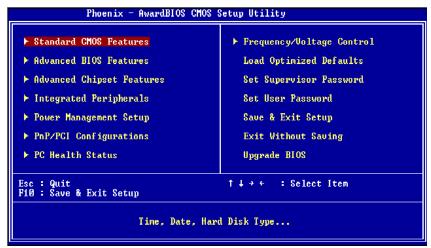

Standard CMOS Features

设定标准兼容BIOS。

Advanced BIOS Features

设定BIOS的特殊高级功能。

Advanced Chipset Features

设定芯片组的特殊高级功能。

Integrated Peripherals

设定IDE驱动器和可编程I/O口。

Power Management Setup

设定所有与电源管理有关的项目。

PnP/PCI Configurations

设定即插即用功能及PCI选项。

PC Health Status

可对系统硬件进行监控。

Frequency/ Voltage Control

显示CPU主频及CPU外频,最好不要用此部分。 电压与频率若设置错误会对CPU或主板造成损害。

Load Optimized Defaults

当您在开机过程中遇到问题时,此部分可让您重新登录BIOS。 此部分的设定值为厂家设定的系统最佳值。加载默认值前会显示如下所示的设置信息:

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Set Supervisor Password

设置管理者密码可仅使管理者有权限更改CMOS设置。您将被提示需输入密码:

Enter Password:

Set User Password

若未设置管理者密码,则用户密码也会起到相同的作用。若同时设置了管理者与用户 密码,则使用用户密码只能看到设置数据, 而不能对数据做变更。

Enter Password:

Save & Exit Setup

存储所有变更至CMOS (存储器)并退出设置。 提示讯息如下:

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

Exit Without Saving

舍弃所有变更并退出系统设置。 提示讯息显示如下:

Quit Without Saving (Y/N)? N

Upgrade BIOS

此项可用来刷新BIOS。

BIOS UPDATE UTILITY (Y/N)? N

2 标准 CMOS 功能

标准CMOS设置项共分为10项。每一项包括一项或多项或空白的设置项目。使用箭头来选择项目,然后用Pagn Up或Page Down来选您想要的设定值。

■ 图 2. 标准 CMOS 设置



NF500 754 BIOS 设置

主菜单选项

此表显示了主菜单上的可选项目。


项目	选项	描述
Date	mm : dd : yy	设定系统日期。注意,当您选 定日期后,日期会自动更改
Time	hh: mm: ss	设置系统内部时钟
IDE Primary Master	选项位于子菜单中	按 <enter>进入子菜单内详细选项</enter>
IDE Primary Slave	选项位于子菜单中	按 <enter>进入子菜单内详细选项</enter>
IDE Secondary Master	选项位于子菜单中	按 <enter>进入子菜单内详细选项</enter>
IDE Secondary Slave	选项位于子菜单中	按 <enter>进入子菜单内详细选项</enter>
Drive A	360K , 5.25 in	选择软驱类型
Drive B	1.2M , 5.25 in	
	720K , 3.5 in	
	1.44M , 3.5 in	
	2.88M, 3.5 in	
	None	
Video	EGA/VGA	选择预设显示设备
	CGA 40	
	CGA 80	
	MONO	

NF500 754 BIOS 设置

项目	选项	描述
Halt On	All Errors	选择POST中止方式,并给您
	No Errors	提醒
	All, but Keyboard	
	All, but Diskette	
	All, but Disk/ Key	
Base Memory	N/A	显示在开机自检时测出的常 规内存容量
Extended Memory	N/A	显示在开机自检时测出的扩展内存容量
Total Memory	N/A	显示系统中总的存储器容量

3 高级 BIOS 功能设定

■ 图 3. 高级 BIOS 设定

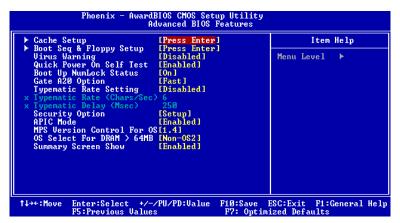

Cache Setup



CPU Internal Cache

此项决定存储器的存取速度,但它取决于CPU/芯片组的设计。

Enabled (默认) 激活Cache Disabled 关闭Cache

External Cache

激活或关闭CPU上的"Level 2"二级缓存,以提高操作性能。

Enabled (默认) 激活Cache Disabled 关闭Cache

Boot Seq & Floppy Setup



Hard Disk Boot Priority



BIOS 试图从下面选项里选择驱动程序来装载操作系统.。

选项: Pri. Master,Pri. Slave,Sec. Master,Sec. Slave,USBHDD0,USB HDD1,USB HDD2,Bootable Add-in Cards。

First/ Second/ Third/ Boot Other Device

BIOS可从系列备选驱动器中下载操作系统。

选项: Floppy, LS120, HDD-0, SCSI, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, ZIP100, LAN, Disabled。

Swap Floppy Drive

如系统有两软驱,您可交换逻辑驱动名的配置。

选项: Disabled (默认), Enabled。

NF500 754 BIOS 设置

Boot Up Floppy Seek

若软驱有40或80banks,可对软驱进行检测。关闭此功能可减少开机时间。 **选项: Enabled** (默认), Disabled。

Virus Warning

可选择病毒警告功能以保护硬盘引导扇区。如此功能生效,而有人企图修改此区数据,BIOS会显示警告讯息,发出警告。

Disabled (默认)病毒警告被关闭Enabled病毒警告被开启

Quick Power On Self Test

开启此功能可在您开机后的自检过程中缩短或略去某些自检项目。

Enabled (默认)开启快速自检Disabled正常自检

Boot Up NumLock Status

开启后选择数字键盘的工作状态

 On (默认)
 数字键盘为数字键

 Off
 数字键盘为箭头键

Gate A20 Option

选择是由芯片还是由键盘控制器控制。

Normal 键盘控制 Fast (默认) 芯片组控制

Typematic Rate Setting

击键重复率由键盘控制器决定。此功能被激活时,可选择键入率和键入延时。 **选项: Disabled** (默认),Enabled。

Typematic Rate (Chars/Sec)

设置键盘被持续按压时,每秒内响应的击键次数。

选项: 6 (默认), 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30。

Typematic Delay (Msec)

设置键盘被持续按压时,开始响应连续击键的时间延迟。

选项: 250 (默认), 500, 750, 1000。

NF500 754 BIOS 设置

Security Option

设置密码检查方式是在进入设置时键入,还是每当系统激活时就需键入

System 若系统未被及时输入正确密码,则无法被激活或

进入设置状态。

Setup (默认) 若密码未被及时正确地输入,则无法进入系统设

置状态,但可激活。

此功能只在密码是从主设置菜单中设置才有效。

APIC MODE

选择"Enabled"激活BIOS到操作系统的ACPI驱动模式报告。

选项: Enabled (默认), Disabled。

MPS Version Control For OS

BIOS 支持Intel多处理器V1.1和V1.4 版本规格,请选择与您操作系统相适应的版本。 **选项: 1.4** (默认), 1.1。

OS Select For DRAM > 64MB

在运行容量大于64MB的RAM下选择其它操作系统。

选项: Non-OS2 (默认), OS2。

Summary Screen Show

此项允许您开启或关闭屏幕显示摘要。

选项: Disabled, Enabled (默认)。

4 高级芯片组功能设定

此部分可使您根据所安装的芯片组特性来进行系统设置。此芯片组控制总线传输速度及系统存储器内存资源的存取,如DRAM。同样,它也协调PCI总线间的通信。该选项不需要用户做调整,默认值已为系统最佳设置。若在操作中发现数据正在丢失,才需要做变更。

■ 图4. 高级芯片组设定



CPU Frequency

选择CPU Frequency。

选项: 200.0 (默认), 其它选项为200--300, 每间隔为1。

HT Frequency

选择 HT Frequency。

选项: 4X(默认), 1X, 2X, 3X。


HT Width

此项功能允许您控制从HyperTransport联接输出一端的可用带宽。

Err94 Enh

开启和关闭 K8 CPU的连续预取功能。

选项: Auto (默认), Disabled, Enabled。

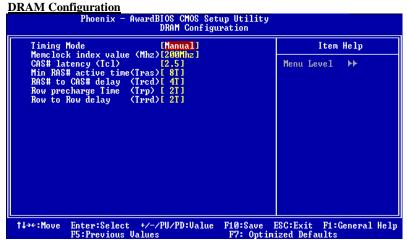

Timing Mode

选项: Manual (默认), Auto。

Memclock index value(Mhz)

选项: 100Mhz, 133Mhz, 166Mhz, **200Mhz** (默认)**,** 216Mhz, 233Mhz, 250Mhz。

CAS# Latency

安装DRAM后,CAS等待的时脉周期数取决与DRAM的时序。

选项: CL=2.5 (默认), CL=3.0, CL=2.0。

Min RAS# active time (tRAS)

详细说明最小RAS# active time。Typically -45-60 Nsec。

选项: Auto, 5T, 6T, 7T, **8T**(默认), 9T, 10T, 11T, 12T, 13T, 14T, 15T。

RAS# to CAS# Delay (tRCD)

指定RAS# 到 CAS# 的延迟,以便读/写指令到相同的Bank.通常为-20 Nsec。 **选项:** Auto, 2T, 3T, 4T(默认), 5T, 6T, 7T。

Row precharge Time (tRP)

指定Row预备时间.预先激活或自动更新相同的bank. 通常为 20-24 Nsec。

选项: Auto, **2T**(默认), 3T, 4T, 5T, 6T, 7T。

Row to Row delay<Trrd>

选项: 2T(默认), 3T, 4T, Auto。

CPU Spread Spectrum

选项: Center Spread (默认), Disabled。

SATA Spread Spectrum

开启/关闭SATA 扩展频谱功能。

选项: Disabled (默认), Down Spread。

PCIE Spread Spectrum

开启/关闭SATA 扩展频谱功能。

选项: Disabled (默认), Down Spread。

SSE/SSE2 Instructions

选项: Enabled (默认), Disabled。


System BIOS Cacheable

选择Enabled可加速系统BIOS ROM在F0000h~FFFFFh地址间的存储速度,由此可改善系统的操作性能。然而,此部分的任何写入操作都可导致系统错误。 **选项: Disabled** (默认), Enabled。

<u>5 周边整合</u> ■ 图 5. 周边整合



IDE Function Setup

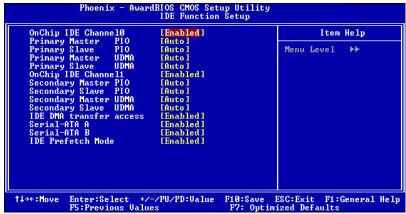

OnChip IDE Channel 0/1

此主板芯片组中含有一个支持两个通道的PCI IDE接口,选择'Enabled'激活 主和/或从IDE接口,如果您想安装一个主从附加IDE接口,那么选择'Disabled' 关闭一个接口。

选项: Enabled (默认), Disabled。

Primary / Secondary Master / Slave PIO

IDE PIO (程序输入/输出) 列表允许您为每一个内建IDE界面支持的IDE设备 设置一个PIO模式。模式(0-4)提供了一个递增的工作范围,在自动模式里,系 统会自动为每一个设备确定最好的模式。

选项: Auto (默认), Mode0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4。

IDE Primary / Secondary Master / Slave UDMA

如果系统IDE硬件设备支持Ultra DMA/100,并且您的操作环境包括一个 DMA驱动程序(Windows 95 OSR2 或一个 third party IDE bus master driver), 硬件设备和系统软件也都支持Ultra DMA/100,请选择Auto,让BIOS支持。 选项: Auto (默认), Disabled。

IDE DMA Transfer Access

选项: Enabled (默认), Disabled。

Serial-ATA A

支持Serial-ATA A。

选项: Enabled (默认), Disabled。


Serial-ATA B

支持Serial-ATA B。

选项: Enabled (默认), Disabled。

IDE Prefetch Mode

选项: Enabled (默认), Disabled。

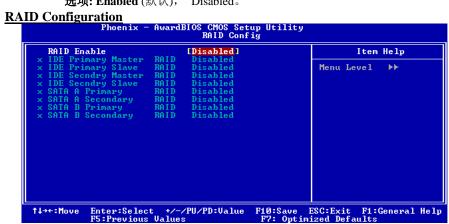

RAID Enable

选项: Disabled (默认), Enabled。





OnChip USB

若您的系统板上有USB接口,则选择激活,若您要附加高性能控制器则需关闭此项。

选项: V1. 1+V2. 0 (默认), Disabled, V1.1。

USB keyboard Support

是否支持USB键盘。

选项: Disabled (默认), Enabled。

USB Mouse Support

是否支持USB鼠标。

选项: Disabled (默认), Enabled。

AC97 Audio

此项控制板载AC97 音频。

选项: Auto (默认), Disabled。

MAC LAN

此项允许改变板载MAC LAN状态。

选项: Auto (默认), Disabled。

Onboard LAN Boot ROM

是否使用板载网络芯片引导 ROM的功能。

选项: Disabled (默认), Enabled。

Onboard 1394

此项允许关闭板载1394控制器。

选项: Enabled (默认), Disabled。





Onboard FDC Controller

如果系统已经安装了软盘驱动器并且您想使用,请选择激活。若您未安装或系统无软驱,在列表中选择关闭。

选项: Enabled (默认), Disabled。

Onboard Serial Port 1

为主/从串行口选择地址与中断。

选项: Disabled, 3F8/IRQ4 (默认), 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, Auto。

Onboard IR Function

选项: Disabled (默认), Enabled。

UART Mode Select

此项可以设定使用板载I/O芯片的何种红外传输(IR)功能。

选项: Normal, AS KIR, rDA(默认)。

UR2 Duplex Mode

选择接至红外线接口的红外线设备的设定值,全双工模式允许双向传输,半双工模式在同一时间只允许单向传输。

选项: Half (默认), Full。

Onboard Parallel Port

为并行接口接口选择相应的I/O地址。

选项: 378/IRQ7 (默认), 278/IRQ5, 3BC/IRQ7, Disabled。

Parallel Port Mode

默认值是SPP。

选项:

SPP(默认) 将并行接口作为标准打印接口。 EPP 将并行接口作为增强并行接口。 ECP 将并行接口作为扩展兼容接口。 ECP+EPP 将并行接口作为 ECP & EPP 模式。

ECP Mode Use DMA

为接口选择**DMA**通道。 **选项: 3** (默认), 1。

IDE HDD Block Mode


块模式也称区块转移,多重指令或多重读/写扇区。如果您的IDE设置支持块模式(多数的新设备都支持),选择"Enabled",自动侦测块模式最佳植;选择"Enabled"可自动侦测设备支持的每个扇区的块读/写最佳值。

选项: Enabled (默认), Disabled。

6 电源管理设定

电源管理菜单可让您设定节能操作和开/关机功能。

■ 图 6. 电源管理设置

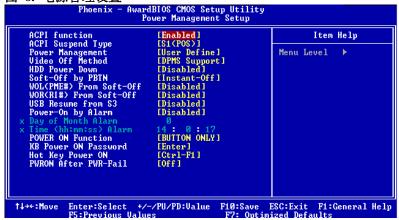

ACPI function

此项目可显示高级设置和电源管理 (ACPI)状态。

选项: Enabled (默认), Disabled。

ACPI Suspend Type

此项目可在ACPI操作下进行暂停模式的选择。

选项: S1 (POS) (默认) Power on Suspend S3 (STR) Suspend to RAM POS+STR

Power Management

选择省电类型或范围并直接进入下列模式:

- 1.HDD Power Down
- 2.Suspend Mode

电源管理有四种选择模式,其中三种有安装设定模式。

最小节能模式:

Suspend Mode = 1 hr

HDD Power Down = 15 min

Max. Power Saving

只适用于sl CPU的最大节能管理模式。

Suspend Mode = 1 min HDD Power Down = 1 min

User Define (默认)

允许您分别设定每种省电模式 关闭后每种节能范围为1至60分钟,HDD除外,其范围为1至15分钟或不能 进入节能状态。

Video Off Method

此选项决定不使用荧屏时,屏幕的显示风格。

V/H SYNC+Blank

关闭显示器的垂直与水平信号输入,并输入空白信号至缓冲器。

Blank Screen

输入空白信号至影像缓冲器。

DPMS (默认)

显示初始电源管理信号

HDD Power Down

激活此项, 当超过系统静止时间后, 硬盘驱动器将被关闭, 其它设备仍运作。 **选项: Disabled** (默认), 1 Min, 2 Min, 3 Min, 4 Min, 5 Min, 6 Min, 7 Min, 8 Min, 9 Min, 10 Min, 11 Min, 12 Min, 13 Min, 14 Min, 15 Min。

Soft-Off by PWR-BTTN

系统当机后按住电源开关至少4秒,使系统进入Soft-Off(软关机状态)状态。 **选项:** Delay 4 Sec, **Instant-Off** (默认)。

WOL (PME#) From Soft-Off

选项: Disabled (默认), Enabled。

WOR (RI#) From Soft-Off

选项: Disabled (默认), Enabled。

USB Resume from S3

选项: Disabled (默认), Enabled。

Power-On by Alarm

选择激活,使系统恢复Full ON状态。

选项: Disabled (默认), Enabled。

Power on Function

选择开机功能。

选项: Button Only (默认), Hot Key ,Password, Mouse Move, Mouse Click, Any Key, Keyboard 98。

KB Power ON Password

输入密码,按Enter键,设置键盘开机密码。

Hot Key Power on

选择hot key 开机。

选项: Ctrl-F1 (默认), Ctrl-F2, Ctrl-F3, Ctrl-F4, Ctrl-F5, Ctrl-F6, Ctrl-F7, Ctrl-F8。

POWER After PWR-Fail

设定当系统当机或发生中断,是否要重新启动系统。

Off 保持电源关闭状态。

On 重新启动电脑.。


Former-Sts 恢复系统到意外断电/中断前状态。

选项: Off (默认), On, Former-Sts。

7 PNP/PCI 配置

介绍PCI总线系统如何配置。PCI即外部设备互联总线,允许I/O配置以近似CPU工作 频率(其内部特定电路间的通信频率)工作。此部分技术含量高,只有经验丰富的 用户才可对预设做变更。

■ 图7. PnP/PCI 配置

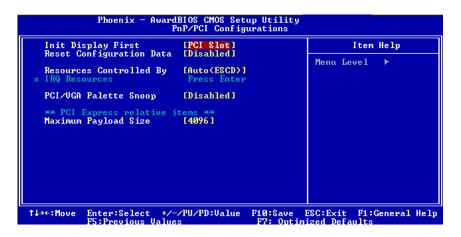

Init Display First

此选项允许您决定使用PCI插槽还是PCI EX插槽。

选项: PCI Slot (默认), PCI EX。

Reset Configuration Data

系统BIOS支持PnP,此功能要求系统记录设定的资源并保护资源。每一周边配置都有一称为ESCD的节点。.此节点记录每一设定资源.系统需要记录并更新ESCD在内存的位置.这些位置(4K)保留在系统BIOS里。如果选择Disabled(默认值),那么系统ESCD只有在最新配置与上一次相异时才会更新。如果选择Enabled,那么会迫使系统更新ESCD,然后自动设定在"Disabled"模式。

在Resources Controlled by function 内选择"Manual"上述信息会出现在屏幕上。

Legacy 表明资源被分配至ISA总线,且传送至不具PnP功能的ISA附加卡.PCI/ISA PnP表明资源被分配至PCI总线或传送给ISA PnP附加卡和外围设备。

选项: Disabled (默认), Enabled。

NF500 754 BIOS 设置

Resources Controlled By

如果选择**Auto(ESCD)**(默认),系统BIOS会侦测系统资源并自动将相关的IRQ通道分配给接口设备。

如果选择"Manual",用户需要为附加卡设定IRQ & DMA,必须确保IRQ/DMA接口及 I/O接口没有冲突。

IRQ Resources

此菜单可将系统中断分类,设备需依据中断类型使用中断。键入"Press Enter",您可直接进入设置中断的子菜单。只有"Resources Controlled By"设"Manual"时,才可进行上述设置。

IRQ-3	assigned to	PCI Device
IRQ-4	assigned to	PCI Device
IRQ-5	assigned to	PCI Device
IRQ-7	assigned to	PCI Device
IRQ-9	assigned to	PCI Device
IRQ-10	assigned to	PCI Device
IRQ-11	assigned to	PCI Device
IRQ-12	assigned to	PCI Device
IRQ-14	assigned to	PCI Device
IRO-15	assigned to	PCI Device

PCI / VGA Palette Snoop

可选择激活或关闭操作,一些图形控制器会将从VGA控制器发出的输出映像到显示器上,以此方式来提供开机信息。若无特殊情况请遵循系统默认值。

另外,来自VGA控制器的色彩信息会从VGA控制器的内置调色板生成适当的颜色。图形控制器需要知道在VGA控制器调色板里的信息,因此non-VGA图形控制器看VGA调色板的显存记录窥探数据。在PCI系统中,当VGA控制器在总线上并且non-VGA控制器在ISA总线上,如果PCI VGA控制对写入有反应,则调色板的写存不会显示在ISA总线上。

PCI VGA控制器将不对写入作答复,只窥探数据,并允许存取到前置ISA总线。 Non-VGA ISA图形控制器可以窥探ISA总线数据。除了以上情况,请关闭此选项。

Disabled (默认) 关闭此功能

Enabled 激活此功能

Maximum Payload Size

设置最大的TLP载量。

选项: 4096 (默认), 128, 256, 512, 1024, 2048。

8 PC 健康状态

■ 图8.PC 健康状态

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
PC Health Status

Chassis Open Warnning
Shutdown Temperature
CPU FAN Control by
Show H/W Monitor in POST
CPU Ucore
NB/SB Volt
+ 3.3 U
+ 5.0 U
+ 12.8 U
5U(SB)
Voltage Battery
CPU Temp
Current CPU FAN Speed
Current SYS FAN Speed

T1->+: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values
F7: Optimized Defaults
```

Chassis Open Warning

机箱打开警报。

选项: Disabled (默认), Enabled.。

Shutdown Temperature

设置强行自动关机的CPU温度。只限于Windows 98 ACPI模式下生效。

选项: Disabled (默认), 60℃/140F, 65℃/149F, 70℃/158F。

CPU FAN Control by

选择"smart"能够降低CPU风扇躁声。

选项: Always On (默认), Smart.。

Show H/W Monitor in POST

若您的计算机内含有监控系统,则其在开机自检过程中显示监控信息。此项可让您进行延时选择。

选项: Enabled (默认), Disabled。

CPU Vcore/NB/SB Volt/ +3.3V/ +5.0V/ +12.0V/5V<SB>/ Voltage Battery

自动检测系统电压状况。

NF500 754 BIOS 设置

CPU Temperature

显示当前CPU温度。

Current CPU FAN Speed


显示当前的CPU风扇转速。

Current SYS FAN Speed

显示当前系统风扇转速。

9 频率/电压控制

■ 图 9. 频率/电压控制图

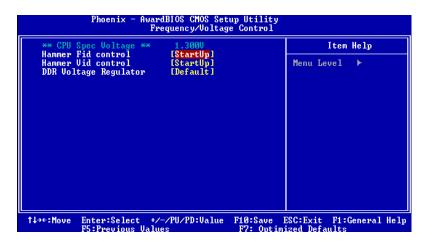

CPU Spec Voltage

选项: 1.300V(默认)。

Hammer Fid Control

此项允许设置不同的CPU电压。

选项: StartUp (默认), 其他选项为 X4 800Mhz --X25 5000Mhz. 每间隔为X1 200 Mhz。

Hammer Vid Control

此项允许设置不同的CPU主频。

选项: StartUp (默认), 其他选项为1.725V-- 0.900V, 每间隔为0.025V。

DDR Voltage Regulator

此项允许设置不同的DDR电压。

选项: Default(默认), 2.70V, 2.80V, 2.90V。

注意:请参考AMD CPU 译本。

问题解答

问题	解决方法		
系统没有电,电源指示灯不亮,电源风	*确定电源线是否接好		
扇不转动.键盘上的指示灯不亮.	*更换线材		
	*联系技术支持		
系统不起作用.键盘指示灯亮,电源指示灯亮,硬盘正常运作.	*用力按压内存两端, 使内存确实安置于插槽中.		
系统不能从硬盘启动,能从光盘启动。	*检查硬盘与主板的连线, 确定各连线是 否确实接好,检查标准CMOS设置中的 驱动类型.		
	*硬盘随时都有可能坏掉, 所以备份硬盘 很重要.		
系统只能从光盘启动.硬盘能被读,应用程序能被使用,但是不能从硬盘启动.	*备份数据和应用程序,重新格式化硬盘。 用后备盘重新安装应用程序和数据。		
屏幕提示"Invalid Configuration"或 "CMOS Failure".	*再次检查系统设备,确定设定是否正确。		
安装了第二个硬盘后,系统不能启动.	*正确设置主/从硬盘跳线.		
	*运行安装程序,选择正确的驱动类型.与 驱动器厂商联系,寻求驱动兼容性的技术支持.		

2007年1月30日